


NEWPORT BRASS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

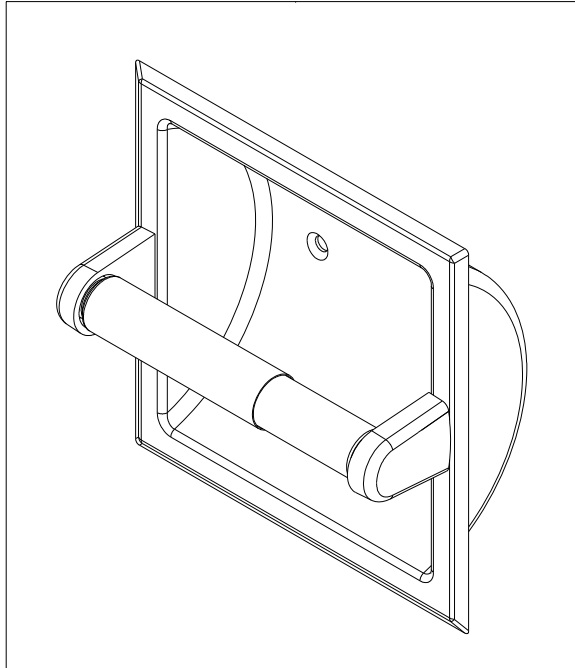

10-89 - RECESSED TOILET TISSUE HOLDER 10-89 - PORTA PAPEL HIGIÉNICO EMPOTRADO

REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN. IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA. IDENTIFIQUE SU PRODUCTO


**RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL**

**NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.**

1


LOCATE A DESIRED LOCATION WITH NO STUB BEHIND WALL AND CUT A 5-3/8"W X 5-1/8"H 4"D OPENING.

LOCALIZA LA UBICACIÓN DESEADA SIN TACO DETRÁS DE LA PARED Y CORTA UNA ABERTURA DE 5-3/8" DE ANCHO X 5-1/8" DE ALTO Y 4" DE PROFUNDIDAD.

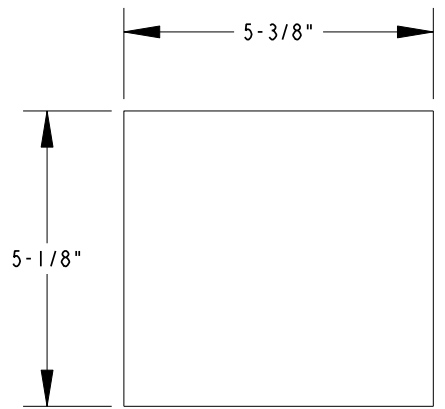

2


REMOVE TELESCOPIC ROD FROM HOLDER.
RETIRA LA VARILLA TELESCÓPICA DEL SOPORTE.

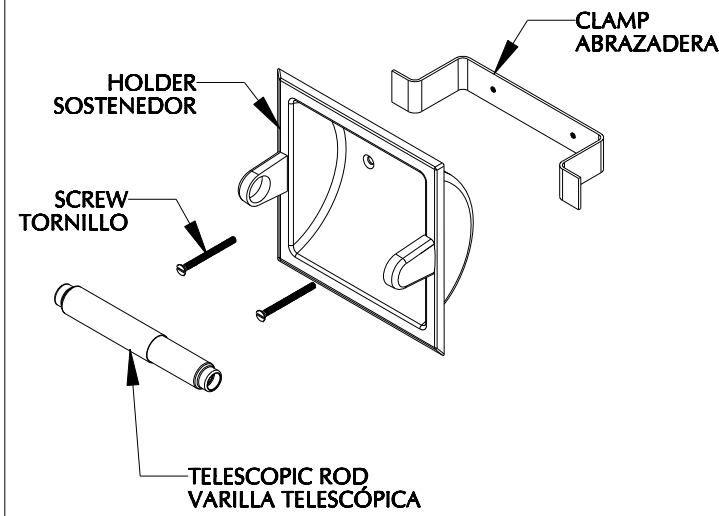

3

LOOSELY ASSEMBLE SCREWS, HOLDER AND CLAMP TOGETHER.


ENSAMBLAR SUELTAMENTE LOS TORNILLOS, EL SOPORTE Y LA ABRAZADERA JUNTOS.

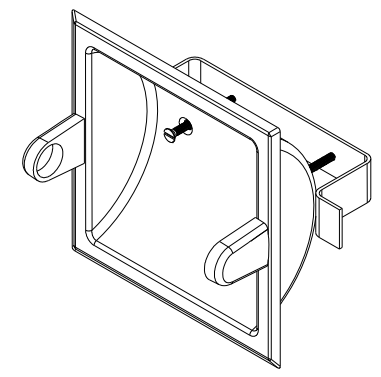

4

TILT HOLDER ASSY SLIGHTLY TO INSERT CLAMP INSIDE WALL OPENING.


INCLINA EL SOPORTE UN POCO PARA INSERTAR LA ABRAZADERA DENTRO DE LA APERTURA DE LA PARED.

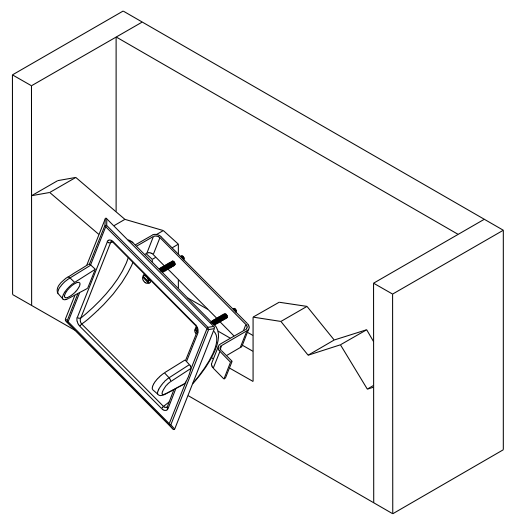

5

HOLD HOLDER IN PLACE AND TIGHTEN TWO SCREWS.

SOSTÉN EL SOPORTE EN SU LUGAR Y APRIETA DOS TORNILLOS.

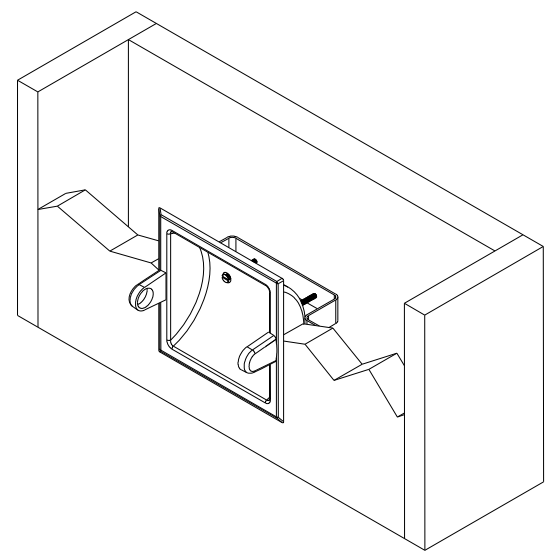

6

PLACE A ROLL OF TOILET PAPER ONTO THE TELESCOPIC ROD THEN SNAP INTO THE HOLDER MOUNTING SLOTS.

COLOCA UN ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO EN LA VARILLA TELESCÓPICA Y LUEGO ENCAJA EN LAS RANURAS DEL SOPORTE.

