




3

**NEWPORT BRASS**  
Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SHOWER ARM  
BRAZO DE DUCHA

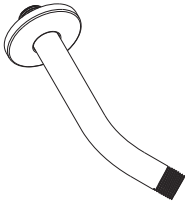


REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN  
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR  
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL


NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.  
RECOMENDAMOS EL USO DE MASELLA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS. ANULARÁ LA GARANTÍA.

NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.  
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.


1

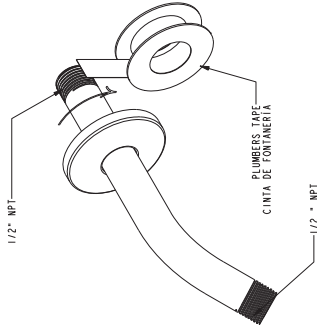

2

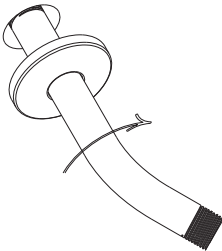

3

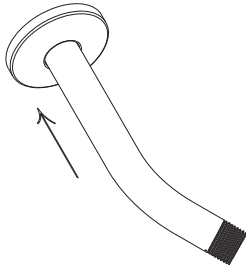


4

**NEWPORT BRASS**  
Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS  
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SHOWER HEAD  
CABEZAL DE DUCHA

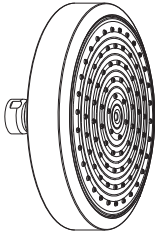


REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN  
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR  
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL


NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.  
RECOMENDAMOS EL USO DE MASELLA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS. ANULARÁ LA GARANTÍA.

NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.  
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

1

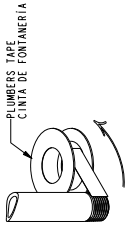

2

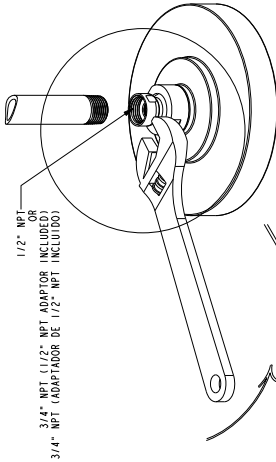

3

