


NEWPORT BRASS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

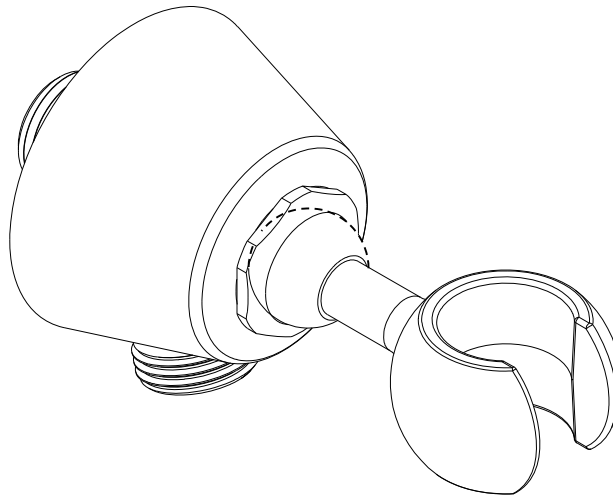

288 - HAND SHOWER HOLDER - WAL MOUNT


RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

1

TURN OFF WATER SUPPLY. ENSURE 1/2" FEMALE OUTLET IS INSTALLED IN WALL.


COUPEZ L'ALIMENTATION EN EAU. ASSUREZ-VOUS QU'UNE SORTIE FEMELLE DE 1/2 EST INSTALLÉE DANS LE MUR.

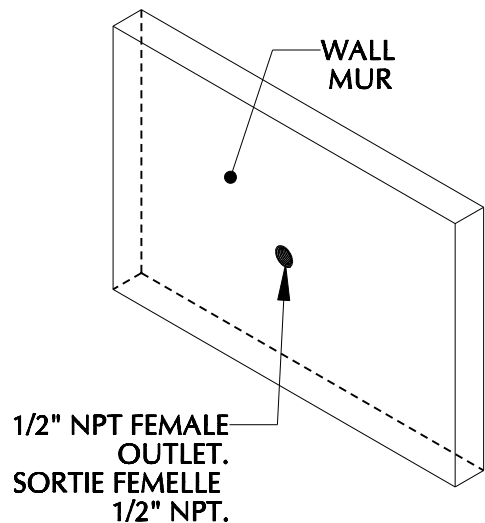

2

APPLY THREAD SEALANT TAPE TO HOLDER THREADS.


APPLIQUEZ DU RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ SUR LES FILETS DU SUPPORT.

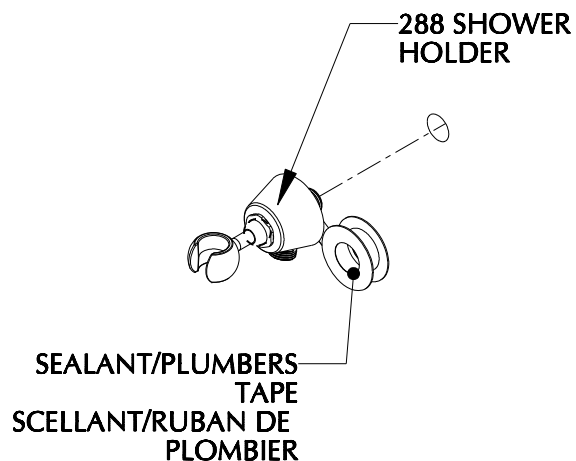

3

THREAD HOLDER INTO FEMALE OUTLET AND TIGHTEN SECURELY.

INSÉREZ LE SUPPORT DE FIL DANS LA PRISE FEMELLE ET SERRER FERMEMENT.

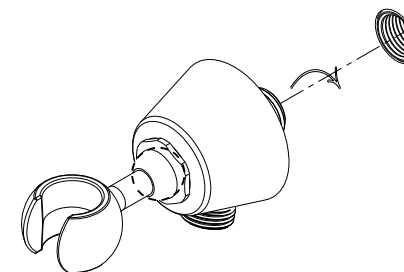

4

ALIGN HOLDER. INSTALL HANDSHOWER AND TURN ON WATER TO CHECK FOR LEAK.

ALIGNER LE SUPPORT. INSTALLER LA DOUCHETTE ET OUVRIR L'EAU POUR VÉRIFIER LES FUITES.

