


NEWPORT BRASS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

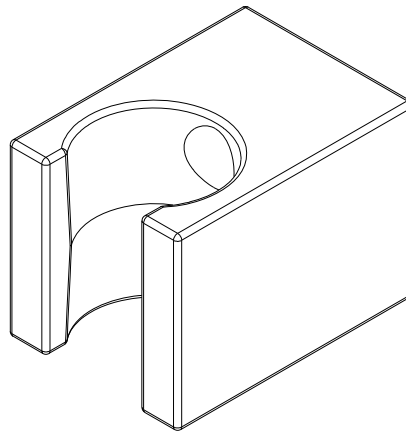

296-1 - HAND SHOWER HOLDER - WALL MOUNT


RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

1

REMOVE SCREW AND ANCHOR.


RETIRER LA VIS ET L'ANCRE

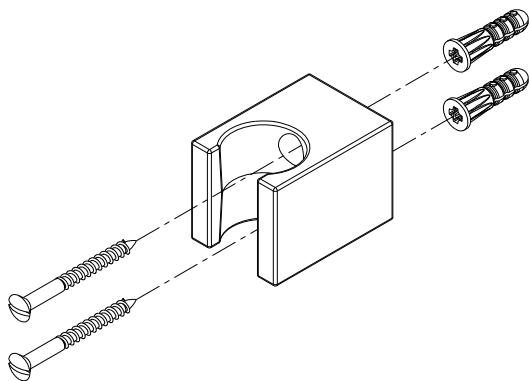

2

LOCATE DESIRED POSITION. USE HOLDER AND LEVEL TO MARK HOLE LOCATIONS ON WALL.


LOCALISEZ LA POSITION SOUHAITÉE. UTILISEZ LE SUPPORT ET LE NIVEAU POUR MARQUER LES EMPLACEMENTS DES TROUS SUR LE MUR.

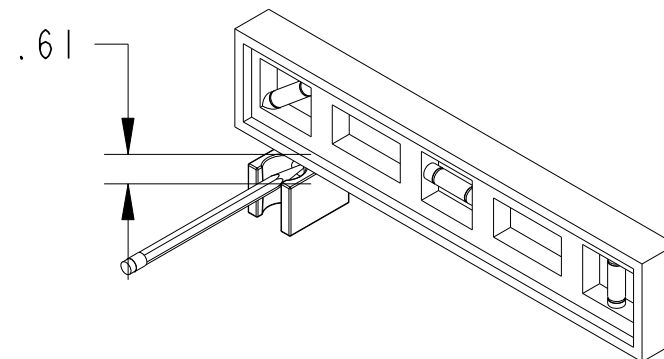

3


DRILL 5/16" (7.9 mm) HOLES AT MARKS FROM STEP 2.

PERCER DES TROUS DE 5/16" (7,9 mm) AUX MARQUES DE L'ÉTAPE 2.

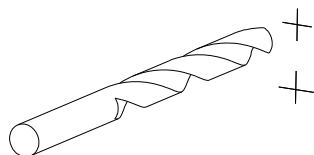

INSERT TILE ANCHOR

INSÉRER L'ANCRE DE LA CARRELAGE

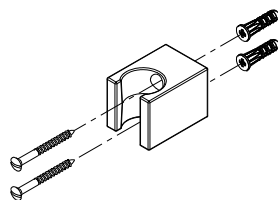

4

INSTALL SHOWER HOLDER WITH SCREWS BY TIGHTENING INTO WALL ANCHORS.

INSTALLEZ LE PORTE-DOUCHE AVEC DES VIS EN LES SERRANT DANS LES CHEVILLES MURALES.

