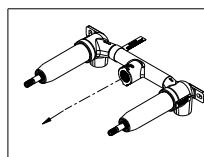


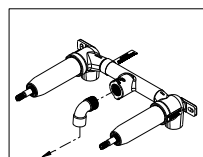
①

NEWPORT BRASS

Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

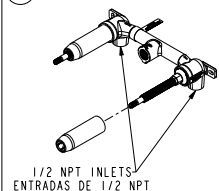
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓNVALVE
VÁLVULAIN-WALL ROUGH
MONTAJE EN CUBIERTAIN-LINE OUTLET
SALIDA EN LÍNEAOFFSET OUTLET
SALIDA OFFSET

OR

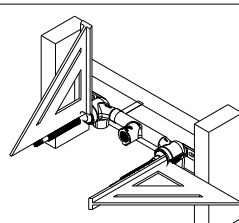
REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA IDENTIFIQUE SU PRODUCTORECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

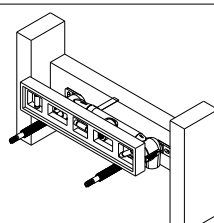
①

1/2 NPT INLETS
ENTRADAS DE 1/2 NPT

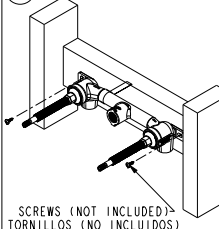
②



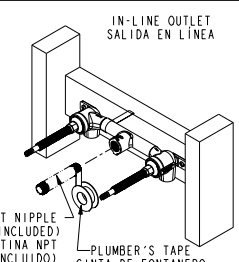
③



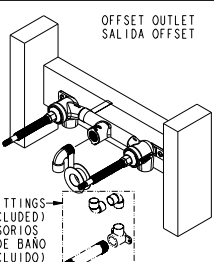
④

SCREWS (NOT INCLUDED)
TORNILLOS (NO INCLUIDOS)

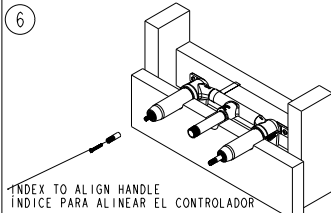
5a

1/2 NPT NIPPLE
(NOT INCLUDED)
1/2 TETINA NPT
(NO INCLUIDO)
PLUMBER'S TAPE
CINTA DE FONTANERO

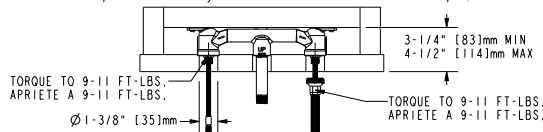
5b

BATH DROP FITTINGS
(NOT INCLUDED)
ACCESORIOS
DE CAÍDA DE BAÑO
(NO INCLUIDO)

⑥

INDEX TO ALIGN HANDLE
ÍNDICE PARA ALINEAR EL CONTROLADOR

⚠ To prevent severe damage to the valve, any solder/brase process must be performed at a minimum of 4" [101,6] mm from ports. Otherwise the cartridges must be removed from the valve body and reinstalled to torqued valves.
Para evitar daños graves a la válvula, cualquier proceso de soldadura/soldadura fuerte debe realizarse a un mínimo de 4" [101,6] mm de los puertos. De lo contrario, los cartuchos deben retirarse del cuerpo de la válvula y volver a instalarse a los valores de par.

TORQUE TO 9-11 FT-LBS.
APRIETE A 9-11 FT-LBS.

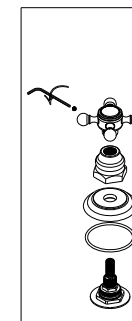
Ø 1-3/8" [35]mm

TORQUE TO 9-11 FT-LBS.
APRIETE A 9-11 FT-LBS.

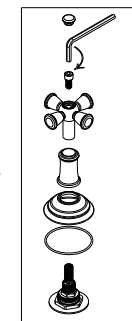
②

NEWPORT BRASS

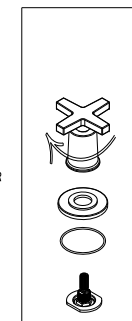
Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓNHANDLES
MANIJASSIDE SCREW
TORNILLO LATERALTOP SCREW
TORNILLO SUPERIORNO SCREW
SIN TORNILLO

OR



OR

REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN IDENTIFY YOUR PRODUCT
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA IDENTIFIQUE SU PRODUCTORECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

DECK MOUNT MONTAJE EN CUBIERTA		COLLECTION NAME		DIMENSION		COLLECTION NAME		DIMENSION		
SEE DECK LAV VALVE INSTALL VER INSTALACIÓN DE LA VÁLVULA DE LAVADO DE CUBIERTA				A	B			A	B	
SIDE SCREW AND TOP SCREW HANDLE TORNILLO LATERAL Y MANGO DE TORNILLO SUPERIOR	• ADJUSTABLE HEIGHT ALTURA AJUSTABLE			• ALEXANDRIA	2.37	1.75				
				• ALVESTON	2.20	1.62				
	SEE DIM A VER DIM A			• AMISA	2.37	1.80				
				• ASTOR	2.20	1.60				
	NO SCREW HANDLE SIN MANGO DE TORNILLO			• AYLESBURY	2.00	1.37				
				• BEVELLE	2.20	1.70				
	FIXED HEIGHT ALTURA FIJA			• CHESTERFIELD	2.20	1.60				
				• CLEMENS	1.50	0.75				
				• DORRANCE	1.37	0.75				
				• EAST LINEAR	2.00	1.37				
				• EAST SQUARE	2.00	1.37				
				• FAIRFIELD	2.20	1.60				
				• GRIFFEY	1.45	0.62				
				• ITHACA	1.50	0.50				
				• JACOBAN	2.00	1.37				
				• JOFFEY	1.42	0.50				
				• KEATON	1.25	0.50				
				• KIRSI	1.25	0.50				
				• MALVINA	1.42	0.68				
				• METRO	1.37	0.50				
				• METROPOLE	2.00	1.50				
				• MIRO	2.25	1.62				
				• MUNCY	1.37	0.62				
				• PARDEES	1.37	0.62				
				• PAVANI	1.25	0.50				
				• PRIYA	1.25	0.50				
				• SEAPORT	2.50	1.87				
				• SECANT	1.37	0.75				
				• SKYLAR	1.37	0.75				
				• SLATER	2.00	1.37				
				• SUTTON	2.00	1.25				
				• TAFT	1.37	0.75				
				• TOLMIN	1.37	0.62				
				• VANDER	1.50	0.62				
				• VICTORIA	1.87	1.15				

③

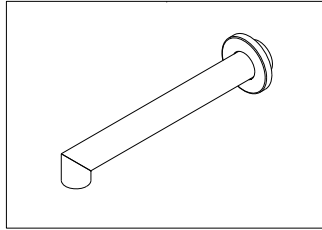
NEWPORT BRASS

Flawless Beauty. From Faucet to Finish.

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

SPOUT / SHOWER ARM
CANO / BRAZO DE DUCHA

WALL MOUNT
MONTAJE EN PARED

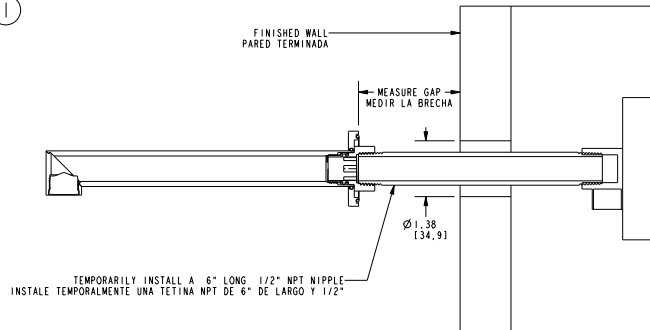


REPRESENTATIVE IMAGE SHOWN
IMAGEN REPRESENTATIVA MOSTRADA

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

①



②

