


NEWPORT BRASS

INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

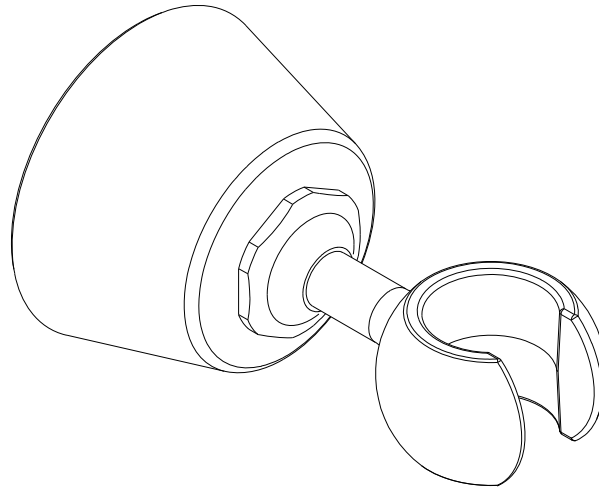


287 - HAND SHOWER HOLDER - WALL MOUNT

RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL

NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.

1


DIS-ASSEMBLE HOLDER BY REMOVING COLLAR NUT.
DÉMONTEZ LE SUPPORT EN RETIRANT L'ÉCROU DE COLLIER.

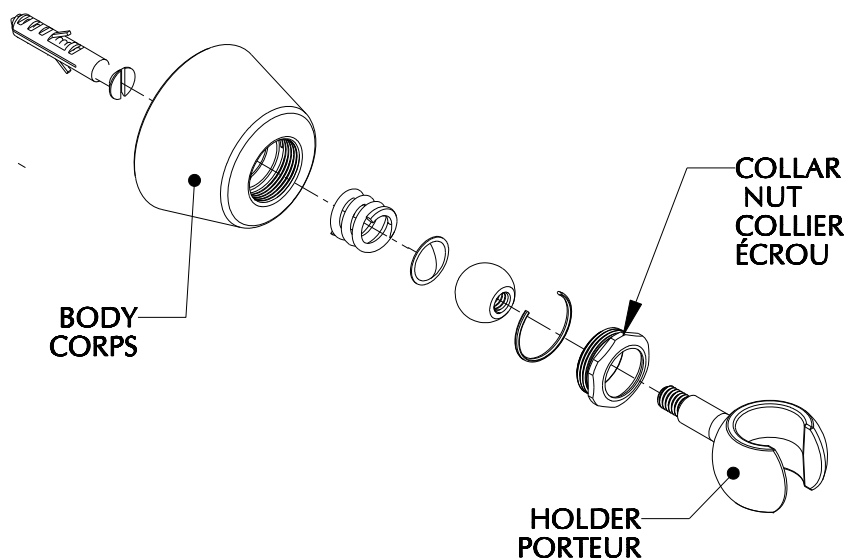

2


LOCATE DESIRED POSITION OF HOLDER AND MARK HOLE LOCATION ON WALL.

LOCALISEZ L'EMPLACEMENT SOUHAITÉ DU SUPPORT ET MARQUEZ L'EMPLACEMENT DU TROU SUR LE MUR.

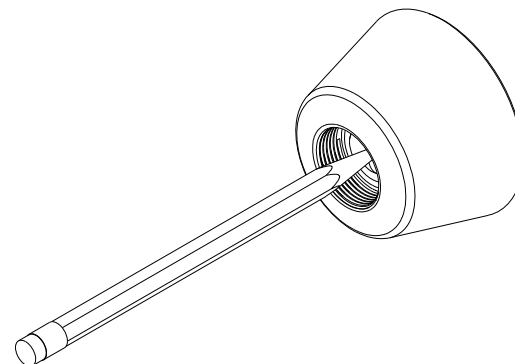

3

DRILL 5/16" (7.9mm) HOLE AT MARK FROM STEP 2.
PERCER UN TROU DE 5/16" (7,9 mm) AU MARQUAGE DE L'ÉTAPE 2.

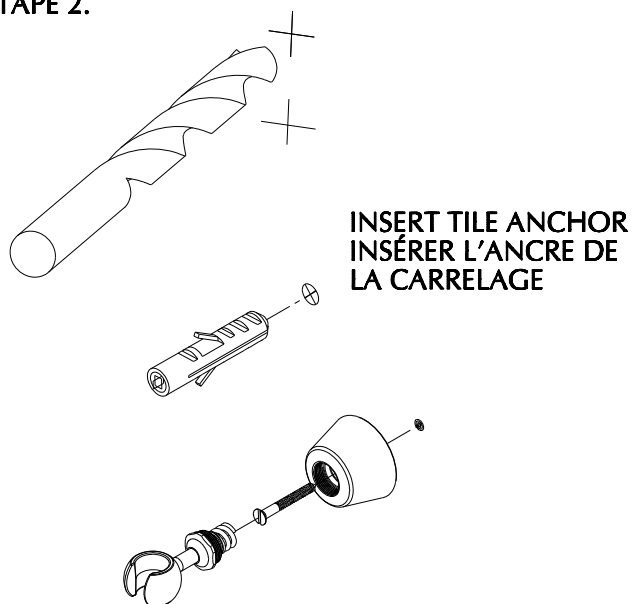

4

INSTALL SHOWER HOLDER WITH SCREW BY TIGHTENING INTO WALL ANCHOR AND RE-ASSEMBLE HOLDER ONTO BODY.

INSTALLER LE PORTE-PIEDS DE DOUCHE AVEC VIS EN SERRANT DANS L'ANCRAGE MURAL ET RÉASSEMBLER LE PORTE-PIEDS SUR LE CORPS.

