



# NEWPORT BRASS


## INSTALLATION INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

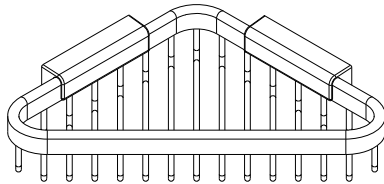


**553G**

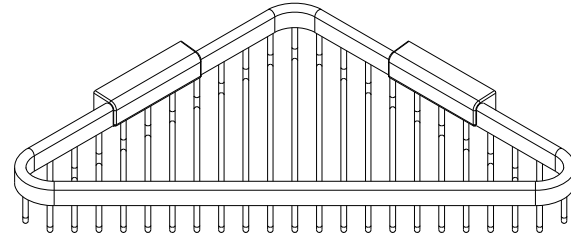

**554G**

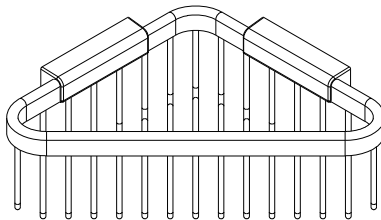

**553DG**

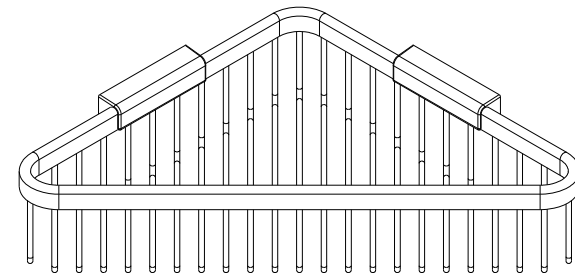


**554DG**


**RECOMMEND INSTALLATION BY A PROFESSIONAL PLUMBING CONTRACTOR  
RECOMIENDE LA INSTALACIÓN A UN CONTRATISTA DE PLOMERÍA PROFESIONAL**

**NOTE: THE USE OF PETROLEUM BASE PLUMBERS PUTTY ON OUR PRODUCTS WILL NULLIFY THE WARRANTY.  
WE RECOMMEND THE USE OF CLEAR SILICONE SEALING MATERIALS.  
NOTA: EL USO DE MASILLA DE PLOMERÍA A BASE DE PETRÓLEO EN NUESTROS PRODUCTOS ANULARÁ LA GARANTÍA.  
RECOMENDAMOS EL USO DE MATERIALES DE SELLADO DE SILICONA TRANSPARENTE.**


1

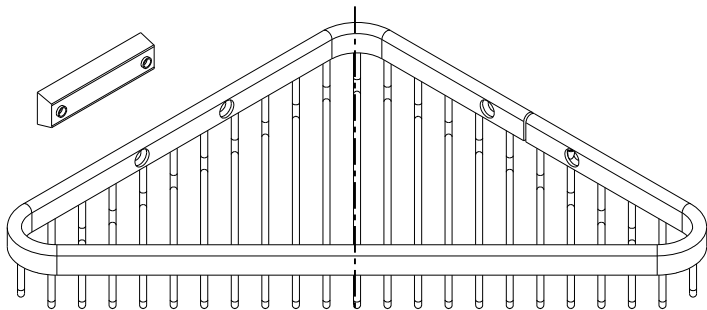

2

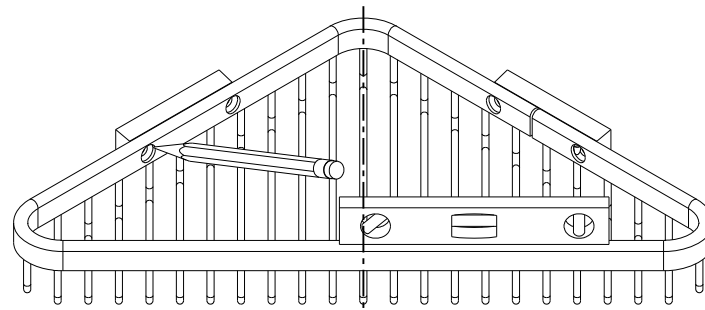

3

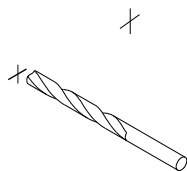


MARKS MADE IN STEP 2  
 MARCAS HECHAS EN EL PASO 2  
 MARQUES FAITES À L'ÉTAPE 2


3/16" (5mm) IN DRYWALL  
 3/16" (5 mm) EN PANEL DE YESO  
 3/16 po (5 mm) dans le placoplâtre

1/4" (6mm) IN TILE  
 1/4" (6 mm) EN BALDOSA  
 1/4 po (6 mm) DANS LE CARREAU

4



5

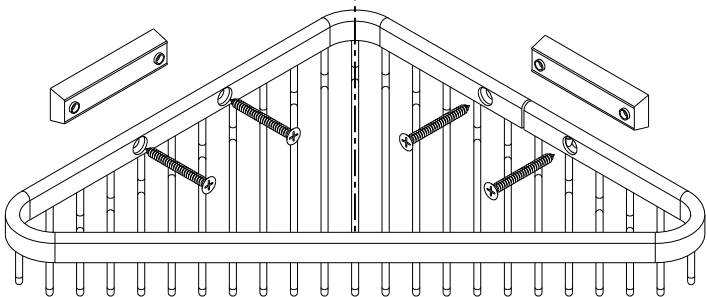

6

